So richten Sie Ihr W-LAN ein:

Schritt 1: Schalten Sie das Tablet oben ein und es erscheint ein schwarzer- oder der Begrüßungsbildschirm.

Um das Tablet mit Ihrem Wlan-Netzwerk zu verbinden, müssen Sie zunächst den Bildschirm entsperren, tippen Sie hierzu schnell hintereinander **zwei mal oben links** und **zwei mal unten rechts** aufs Tablet

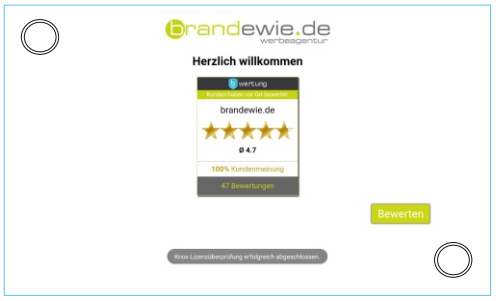

Schritt 2: Geben Sie Ihren Pin ein (siehe Zugangsdaten)

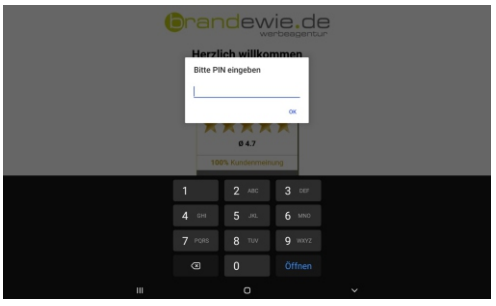

Schritt 3: Wählen Sie dann **„Exit Fully“** und bestätigen Sie den Austritt mit **„GO OUT“**

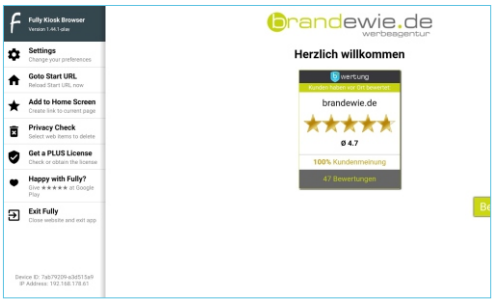

Schritt 4: Nun können Sie über die Einstellungen Ihr W-Lan einrichten

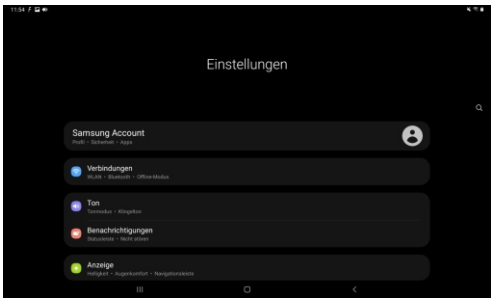

Schritt 5: Anschließend aktivieren Sie die App **„Fully Kiosk Browser“**

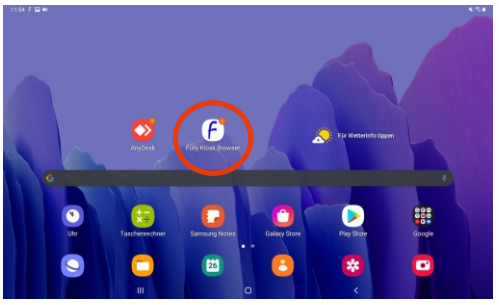

Bei Problemen / Fernwartungen (nach vorheriger Kontaktierung)

Schritt 1: Um den Kiosk Mode zu verlassen, ensperren Sie den Bilschirm (s.o.)

Schritt 2: Geben Sie Ihren Pin ein (siehe Zugangsdaten)

Schritt 3: Wählen Sie dann **„Exit Fully“** und bestätigen Sie den Austritt mit **„GO OUT“**

Schritt 4: Öffnen Sie die App **„AnyDesk“** und **akzeptieren Sie alle Anfragen**

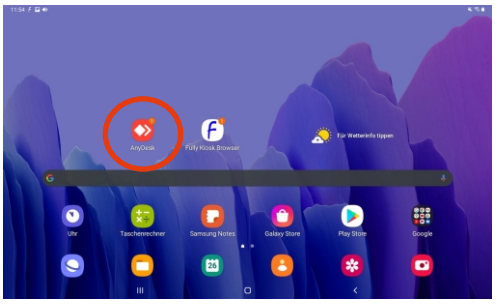

Schritt 5: Wir beheben die Probleme per Fernwartung, Sie müssen nichts mehr tun

bwertung neu definiert

brandewie.de werbeagentur | Schafdamm 21, 49577 Ankum | 05462 - 403004 | hallo@bwertung.jetzt